



 **Combobase[®]**

**Instrucțiuni de
instalare**



Combobase

Panou izolant PIR 2 în 1 cu PAL
pentru izolarea podelelor.



Generalitati

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile.

Asigurați-vă ca folosiți materialul corespunzător.

Purtați ochelari și mănuși de siguranță.

Asigurați-vă că podeaua de susținere este la nivel. Dacă nu este cazul, podeaua trebuie mai întâi nivelată.

Combobase nu sunt potrivite pentru așezarea directă pe o grilă de lemn. Așezați întotdeauna plăcile pe o podea de susținere continuă și colineară.

Pardoseala trebuie să fie stabilă, uscată, curată și uniformă.

Înainte de începerea montajului spațiul trebuie să fie închis, ferit de vânt și de ploaie.

Plăcile trebuie să fie depozitate în camera, cu cel puțin 48 de ore înainte de instalare.

Măsurati podeaua exact înainte de a începe.

Plăcile trebuie așezate într-o poziție tesută (diferență de minimum 30 cm).

Păstrați o distanță de 50 cm în jurul semineelor, pentru a fi umplute cu material neinflamabil.

Țineți cont de o sarcină maximă distribuită de 300 g / cm².

Așezarea placilor se face tesut, întotdeauna cu partea vizibilă în sus.

Pentru informații suplimentare contactați-ne la contactizomag@gmail.com

Izolare Recticel

Zuidstraat 15, BE-8560 Wevelgem

Instrucțiuni de instalare recticelinsulation.com

FEEL
GOOD
INSIDE


RECTICEL
insulation



Panou izolant PIR 2 în 1 cu PAL
pentru izolarea podelelor.




Cerinte

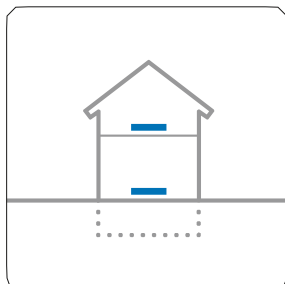

Panou izolant PIR 2 în 1 cu PAL pentru izolatia termica a podelelor.

Necesar.

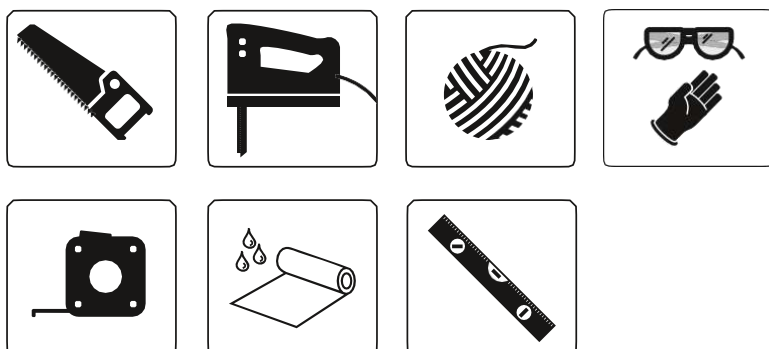


Izolati cu spuma PU



Spuma PU



Mod de instalare

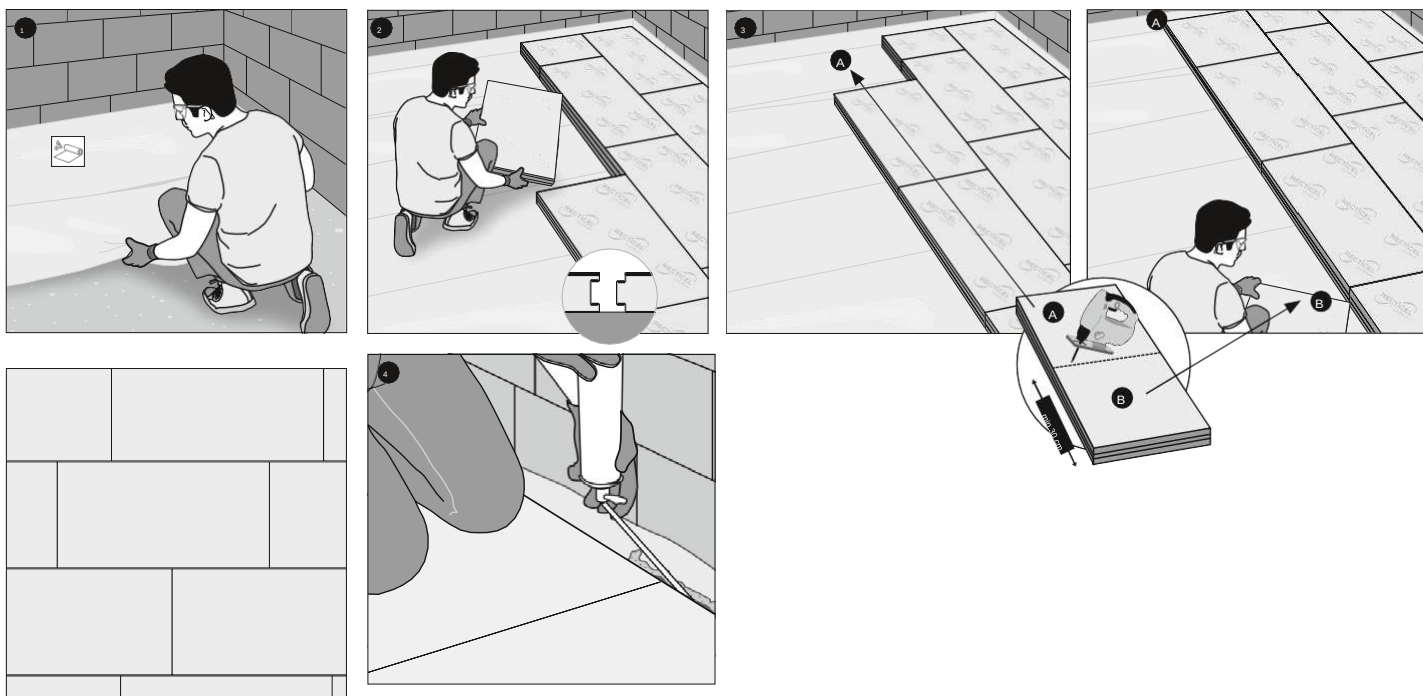

1. Pozati întotdeauna o barieră de vapori pe stratul suport.
Suprapuneți bariera de vapori cu cca. 15 cm și ridicați-o la aproximativ 5 cm deasupra plăcilor de izolare.
2. Asigurați-vă întotdeauna că există un spațiu de cca. 5 mm între plăcile PIR și pereți. Acest lucru se poate face cu ajutorul unor pene.
Asigurați-vă că primul rând de plăci este așezat în linie dreaptă, acest lucru facilitează amplasarea celorlalte rânduri. Plăcile sunt prevăzute cu o conexiune de limbă și canelură. Începeți întotdeauna dintr-un colț și asigurați-vă că îmbinările plăcilor sunt aproape perfecte. Apăsati bine plăcile în timpul instalării. Pozati plăcile rând pe rând. Începeți din partea îndepărtată și continuați spre deschiderea camerei (de exemplu, acces la mansardă sau la ușa).
3. La sfârșitul primului rând, dacă este necesar tăiați placa PIR la dimensiune. Piesa rămasă devine element de început pentru celui de-al doilea rând. Asigurați-vă întotdeauna că îmbinările sunt esalonate cel puțin 30 cm. Asigurați o îmbinare de aproximativ 5 mm la toate conexiunile împotriva pereților.
4. Spațiile dintre Combobase și pereții le puteți umple prin pulverizare cu spumă PU, pentru a evita crearea de punți termice.

Izolare Recticel

Zuidstraat 15, BE-8560 Wevelgem

Instrucțiuni de instalare recticelinsulation.com

FEEL
GOOD
INSIDE

RECTICEL
insulation



Combobase

Panou izolant PIR 2 în 1 cu PAL
pentru izolarea podelelor.



Finalizarea

Dupa pozarea placilor de Combobase, puteti monta cu usurintă parchet laminat, parchet masiv sau mocheta.

Lexicon:

VALOARE LAMBDA: Cu cât această valoare este mai mică, cu atât mai bine, pentru că atunci produsul conduce mai puțină căldură.

VALOARE R: Cu cât această valoare este mai mare, cu atât este mai bună, deoarece rezistența la căldură și la trecere la rece sau cald este mai mică.

Garanție

Recticel garantează că produsele îndeplinesc cerințele unui material bun și corespund în esență specificațiilor furnizate de Recticel. Această garanție se aplică numai dacă instrucțiunile de instalare au fost respectate corespunzător.

Garantia nu acoperă:

defecte sau daune aduse bunurilor sau orice alte daune directe sau indirecte,

vătămărilor corporale rezultate din instalare sau întreținere necorespunzătoare,

accidentelor datorita utilizarii sau aplicarii gresită,

reparațiilor sau modificărilor necorespunzătoare.